

ION[®]

SLIDES FOREVER

Quickstart Guide
Guía de inicio rápido
Guide d'utilisation rapide
Guida rapida
Schnellstart-Anleitung
Snelstartgids

English

- Open box and unpack contents:**
Slides Forever Slide Holder
Mini-USB Cable Software CD
Cleaning Brush Quickstart Guide
Slide Feeder Safety & Warranty Manual
Negative Feeder

2. Install the software:

Make sure your Slides Forever is not plugged in to your computer, and insert the CD into your CD drive. **PC:** On the window that appears after you insert the disc, click **Install Software**. If this window does not automatically appear, double-click **My Computer** then double-click the name of the CD. The window should appear. If the window still does not appear, right-click the name of the CD and select **Explore**. Once the CD's contents are shown, double-click the **.exe** file.

Mac: Double-click the CD, and then double-click **ImageScanTool.mpkg**.

Follow the on-screen instructions to install the software.

3. Connect scanner and open the software:

After rebooting from the software installation, you can connect the Slides Forever to one of your USB 2.0 ports. (Please note you should only connect to an available port on your computer or through a powered hub. The scanner will not work through an unpowered hub or via USB 1.1 port or older.) The power light on the Slides Forever will illuminate.

Go to **Start Menu > All Programs > 35mm Film Scanner > Launch ImageScanTool (PC)** or **Applications > ImageScanTool (Mac)**.

4. Insert your slides or negatives and configure settings:

Insert your slides or negatives into the appropriate slide or negative holder. Insert the slide tray you prepared earlier until you hear a click. (**Rapid slide feeder users:** If your slides are more than 1.9 mm thick, set the switch to the **1.9–3.0** position.) Select the proper film type (**Negative, Slide, or B&W**) and image quality (PC: **Standard** or **Interpolated**; Mac: **2400 DPI** or **4800 DPI**).




5. Capture image and edit:

You will see a preview of your image. You may need to adjust the slide tray to fit the picture neatly. Leave the image for the auto-white-balance to stabilize; this could take 5–10 seconds.

To capture your previewed image, press the **Copy** button on Slides Forever or click **Snapshot**. Click **Save** to save the picture to your computer.

Important: Remember to click **Save** before disconnecting Slides Forever or powering off your computer. Any unsaved scans may be lost if you disconnect or power off during the scanning session.

Please refer to the User Guide for more information on using the software.

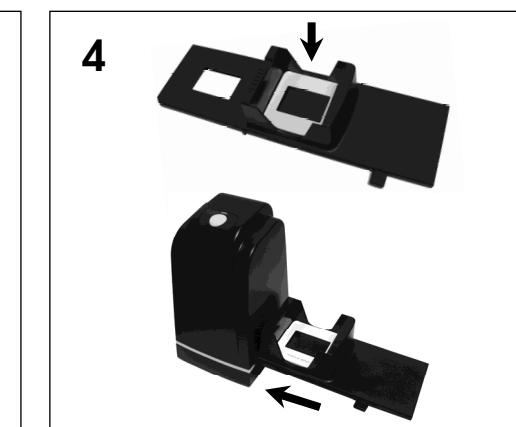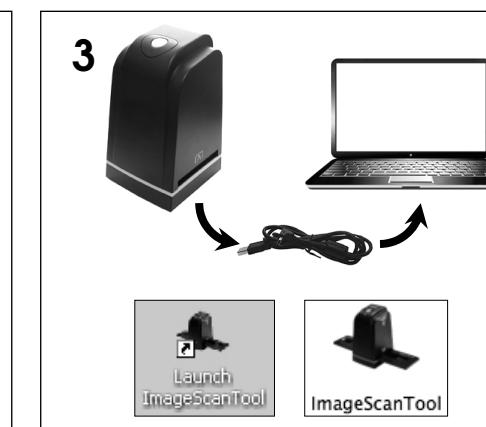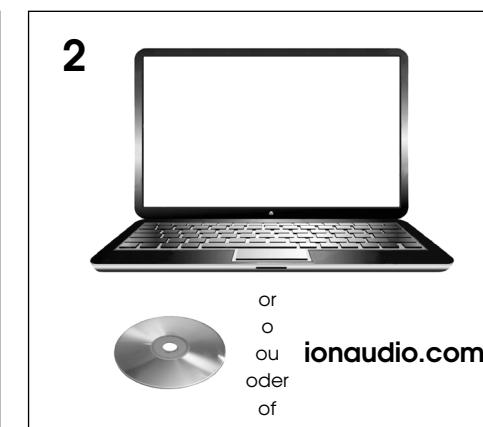

Español

- Abra la caja y desembale el contenido:**
Slides Forever Soporte de diapositivas
Cable mini-USB CD de software
Cepillo de limpieza Guía de inicio rápido
Alimentador de diapositivas Instrucciones de seguridad e información sobre la garantía
Alimentador de negativos

2. Instale el software:

Asegúrese de que su Slides Forever no esté enchufado a su computadora e inserte el CD en su lector de CD-ROM.

PC: En la ventana que aparece después de insertar el disco, haga clic en **Install Software**. Si esta ventana no aparece automáticamente, haga doble clic en **My Computer** y luego en el nombre del CD. Debe aparecer la ventana. (Si la ventana sigue sin aparecer, haga doble clic en el CD y seleccione **Explore** (Explorar).) Una vez que se muestra el contenido del DVD, haga doble clic en el archivo **.exe**.

Mac: Haga doble clic en el CD y haga doble clic en **ImageScanTool.mpkg**.

Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.

3. Conecte el escáner y abra el software:

Después de reiniciar desde la instalación del software, puede conectar el Slides Forever a uno de sus puertos USB 2.0. (Tenga en cuenta que debe conectarlo sólo a un puerto disponible de su computadora o a través de un hub alimentado. El escáner no funciona a través de un hub no alimentado o a través de un puerto USB 1.1 o anterior.) Debe encenderse la luz de encendido del Slides Forever. Vaya al menú **Start Menu > All Programs > 35mm Film Scanner > Launch ImageScanTool (PC)** o **Applications > ImageScanTool (Mac)**.

4. Inserte las diapositivas o negativos y configure los parámetros :

Inserte las diapositivas o negativos en el soporte de diapositivas o de negativos que corresponda. Inserte la bandeja de diapositivas que preparó antes hasta que oiga un clic. (**Usuarios del alimentador rápido:** Si sus diapositivas son de más de 1,9 mm de espesor, coloque el commutador en la posición **1,9–3,0**.) Seleccione el tipo de película (**Negative, Slide o B&W**) apropiados y la calidad de imagen (PC: **Standard** o **Interpolated**; Mac: **2400 DPI** o **4800 DPI**).

5. Capture y edite la imagen:

Verá una vista preliminar de su imagen. Puede ser necesario que ajuste la bandeja de diapositivas para colocar la fotografía en forma prolífa. Deje la imagen hasta que el balance automático de blancos se establezca, lo que puede demorar de 5 a 10 segundos.

Para capturar la imagen de la vista preliminar, pulse el botón **Copy** del Slides Forever o haga clic **Snapshot** (instantánea). Haga clic **Save** para guardar la fotografía en su computadora.

Importante: Recuerde hacer clic en **Save** antes de desconectar Slides Forever o apagar su ordenador. Los cambios no guardados podrían perderse si lo desconecta o apaga durante la sesión de escaneo.

Para más información sobre el uso del software, consulte el guía del usuario.

ionaudio.com

Français

- Ouvrir la boîte et déballer le contenu :**
Slides Forever Porte-diapositives
Câble mini-USB Porte-négatifs
Brosse de nettoyage CD logiciel
Porte-diapositive d'alimentation rapide Guide d'utilisation rapide
Porte-négatif Consignes de sécurité et information concernant la garantie

2. Installe el software :

Veuillez vous assurer que votre Slides Forever n'est pas branché à votre ordinateur et insérez le CD dans votre lecteur CD-ROM.

PC: Sur la fenêtre qui s'affiche une fois le CD inséré, cliquez sur **Install Software**. Si aucune fenêtre ne s'ouvre, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis double-cliquez sur le nom du CD. La fenêtre devrait s'afficher. Si la fenêtre ne s'ouvre toujours pas, double-cliquez sur le nom du CD puis sélectionnez **Explorer**. Une fois le contenu du CD affiché, double-cliquez sur le fichier **.exe**.

Mac: Haga doble clic en el CD y haga doble clic en **ImageScanTool.mpkg**.

Siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.

3. Conecte el escáner y abra el software :

Après avoir redémarré suite à l'installation du logiciel, vous pouvez brancher le Slides Forever à l'un de vos ports USB 2.0. (Tenez compte de ce que devez connecter uniquement à un port disponible de votre ordinateur ou à travers d'un hub alimenté. L'scanner ne fonctionne pas sur un concentrateur non alimenté ou un port USB 1.1 ou précédent.) Il est important de brancher à un port libre seulement sur votre ordinateur ou à un concentrateur alimenté. Le scanner ne fonctionnera pas sur un concentrateur non alimenté ou un port USB 1.1 ou plus ancien.) Le témoin d'alimentation sur le Slides Forever devrait s'allumer.

Cliquez sur **Start Menu > All Programs > 35mm Film Scanner > Launch ImageScanTool (PC)** ou **Applications > ImageScanTool (Mac)**.

4. Inserte vos diapositives ou négatifs et configurez des paramètres :

Insérez vos diapositives ou négatifs dans le support de diapositive ou de négatif approprié. Insérez le plateau de diapositives préparé plus tôt jusqu'à entendre un clic. (**Utilisateurs de l'alimentateur rapide :** Si vos diapositives sont de plus de 1,9 mm d'épaisseur, placez le commutateur sur la position **1,9–3,0**.) Sélectionnez le type de pellicule (**Negative, Slide ou B&W**) et la qualité d'image (PC: **Standard** ou **Interpolated**; Mac: **2400 DPI** ou **4800 DPI**).

5. Capturez une image et modifiez-la :

Vous aurez un aperçu de votre image. Vous devrez peut-être régler le plateau pour que l'image soit bien placée. Laissez l'image pour que l'équilibrage automatique des blancs se stabilise; cela pourrait durer de cinq à dix secondes.

Pour saisir votre image en aperçu, appuyez sur la touche **Copy** du Slides Forever ou cliquez sur **Snapshot** (instantané). Cliquez sur **Save** pour sauvegarder l'image sur votre ordinateur.

Important : N'oubliez pas de cliquer sur **Save** avant de débrancher le numériseur Slides Forever ou d'éteindre votre ordinateur. Toutes les images non sauvegardées peuvent être perdues si vous débranchez ou éteignez votre ordinateur durant le processus de numérisation.

Consultez le guide d'utilisation pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel.

ionaudio.com

Italiano

- Aprire la confezione ed estrarre i contenuti:**
Slides Forever Porta diapositive
Cavo mini-USB Porta-negativi
Brossola per la pulizia CD logici
Alimentatore diapositive Guida rapida
Alimentatore negativi Istruzioni di sicurezza e garanzia

2. Installazione del software:

Assicurarsi che il Slides Forever non sia collegato al computer e inserire il CD nel drive CD-ROM.

PC: Nella finestra che appare dopo aver inserito il CD, cliccare su **Install Software**. Se questa finestra non compare automaticamente, fare doppio clic su **Risorse del computer** e quindi sul nome del CD. La finestra dovrebbe apparire. Se la finestra ancora non appare, fare clic col tasto destro del mouse sul CD e selezionare **Esplora**. Non appena compariranno i contenuti del CD, selezionare **Exploratore**. Una volta che si visualizza il contenuto del CD, fare doppio clic sul file **.exe**.

Mac: Fare doppio clic sul CD e fare doppio clic su **ImageScanTool.mpkg**.

Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.

3. Collegamento dello scanner e apertura del software:

Dopo aver riavviato in seguito all'installazione del software, si può collegare il Slides Forever ad una delle porte USB 2.0. (Collegarsi unicamente ad una porta disponibile sul computer o tramite un hub alimentato. Lo scanner non funzionerà se collegato ad un hub non alimentato o ad una porta USB 1.1 o precedente.) La luce di alimentazione sullo Slides Forever si deve accendere. Recarsi su **Start Menu > All Programs > 35mm Film Scanner > Launch ImageScanTool (PC)** o **Applications > ImageScanTool (Mac)**.

4. Inserire le diapositive o negativi e configurare le impostazioni:

Inserire le diapositive o negativi nell'apposito vassoio porta diapositive o porta negativo. Inserire il vassoio delle diapositive preparato in precedenza fino a udire un clic. (**Utenti dell'alimentatore rapido disponibile:** Se le diapositive presentano uno spessore superiore a 1,9 mm, posizionare l'interruttore su **1,9–3,0**.) Selezionare la tipologia del film (**Negative, Slide o B&W**) e la qualità dell'immagine (PC: **Standard** o **Interpolated**; Mac: **2400 DPI** o **4800 DPI**).

5. Cattura immagini e modifica:

Verrà visualizzata un'anteprima dell'immagine. Potrebbe essere necessario regolare il vassoio porta diapositive per sistemare l'immagine in modo che sia nitida. Lasciare che il bilanciamento automatico dei bianchi stabilizzi l'immagine; ciò potrebbe richiedere circa 5-10 secondi. Per acquisire l'immagine visualizzata in anteprima, premere il tasto **Copy** dello Slides Forever o fare clic su **Snapshot** (istantanea). Fare clic su **Save** per salvare l'immagine sul computer.

Importante: non dimenticare di cliccare su **Save** prima di scollegare il dispositivo Slides Forever o di spegnere il computer. Qualsiasi scansione non salvata potrebbe andare perduta in caso di scollegamento o di spegnimento durante la sessione di scansione stessa.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del software, fare riferimento alla guida per l'uso.

ionaudio.com

Deutsch

- Öffnen Sie das Paket und packen Sie den Inhalt aus:**
Slides Forever Diarahmenhalter
Mini-USB-Kabel Software-CD
Reinigungsbürste Sichere Zuführgeräte
Dialader Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

2. Installieren Sie die Software:

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Slides Forever nicht an Ihren Computer angeschlossen ist, und legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.

PC: Klicken Sie im Fenster, das nach dem Einlegen der CD erscheint, auf **Install Software**. Wenn dieses Fenster nicht automatisch aufschlägt, doppelklicken Sie erst auf **Mein Computer** und anschließend auf den Namen der CD. Das Fenster sollte nun angezeigt werden. Wenn das Fenster immer noch nicht angezeigt wird, rechtsklicken Sie auf den Namen der CD und wählen **Explorator**. Sobald der Inhalt der CD angezeigt wird, doppelklicken Sie auf die Datei **.exe**.

Mac: Doppelklicken Sie auf den CD und doppelklicken auf **ImageScanTool.mpkg**.

Installieren Sie die Software entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Schließen Sie den Scanner an und starten Sie die Software:

Nach einem Neustart zum Abschluss der Softwareinstallation können Sie den Slides Forever an einen Ihrer USB 2.0-Ports anschließen. (Bitte beachten Sie, dass Sie einen passenden Port auf Ihrem Computer oder einen Verteiler mit Stromanschluss wählen. An einem Verteiler ohne Stromanschluss oder einem Port mit USB 1.1 oder älter ist ein Betrieb des Geräts nicht möglich.) Jetzt sollte die Leuchteinheit auf dem Slides Forever aufleuchten.

Recarsi su **Start Menu > All Programs > 35mm Film Scanner > Launch ImageScanTool (PC)** oder **Applications > ImageScanTool (Mac)**.

4. Inserire le diapositive o negativi e configurare le impostazioni:



Leggen Sie Ihre Dias oder Negative in den entsprechenden (Dia- bzw. Negativ-)Halter so ein. Führen Sie den zuvor bestückten Halter ein, bis Sie ein Klicken hören. (**Schnell-Zuführgerät für Dias Benutzer:** Wenn Ihre Dias dicker als 1,9 mm sind, stellen Sie den Schalter auf **1,9–3,0**.) Korrekte Filmaut (Negative, Slide oder B&W) und Bildqualität (Standard oder Interpolated; Mac: **2400 DPI** oder **4800 DPI**) wählen.

5. Digitalisieren und Bearbeiten von Bildern:

Sie können Ihr Bild in der Vorschau sehen. Gegebenenfalls müssen Sie den Halter zurechtrücken, um das Bild an die richtige Stelle zu bringen. Warten Sie, bis der automatische Weißabgleich abgeschlossen ist; dieser Schritt kann etwa 5–10 Sekunden dauern. Um Ihr Bild in der Vorschau zu digitalisieren, drücken Sie die Taste **Copy** (auf dem Slides Forever) oder klicken Sie auf die Taste **Snapshot** (Schnappschuss). Klicken Sie auf die Taste **Save**, um das ausgewählte Bild auf Ihrem Computer abzuspeichern.

Wichtig: Vergessen Sie nicht, auf **Save** zu klicken, bevor Sie Slides Forever abstecken oder Ihren Computer ausschalten. Nicht gespeicherte Scans können verloren gehen, wenn Sie die Verbindung während eines Scanning-Vorgangs trennen oder den Computer ausschalten.

Slides Forever

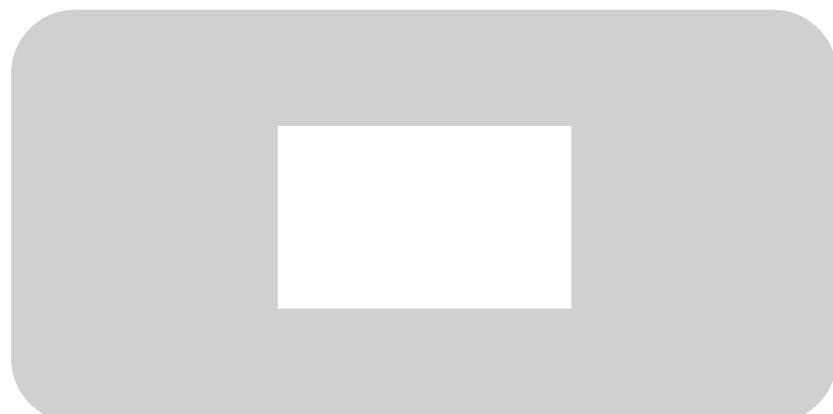

Snelstartgids
Schnellstart-Anleitung
Guia rápida
Guide d'utilisation rapide
Guía de inicio rápido
Quickstart Guide

Slides Forever

Quickstart Guide
Guía de inicio rápido
Guide d'utilisation rapide
Guia rápida
Schnellstart-Anleitung
Snelstartgids